

Aufbau- und Umbauanleitung für BeneVita Triline Nr.30390 Kinderbett-Sofa-Schreibtisch

BeneVita
Bio-Möbel 

Achtung!!

Zur Pflege kann das Produkt mit einem faserfreien Tuch nebelfeucht abgewischt werden, keine Putzmittel verwenden, da die Oberfläche sonst rau wird. Beschädigte Stellen können abgeschliffen werden und mit einem Ölwachsgemisch z.B. „Livos Gormos Wachs-Öl Nr. 267“ nachbehandelt werden



WICHTIG!

FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN – SORGFÄLTIG LESEN!

Checkliste:

1. 2 Seitenteile mit Rad
2. 2 Seitenteile ohne Rad
3. 1 Breite Rückwand
4. 1 Schmale Rückwand
5. 1 Gitter mit 4 Schlupfsprossen
6. 4 Auflagerklötze
7. 1 Bettrost
8. 1 Auf- und Umbauanleitung
9. 1 Zubehörbeutel:
 - 22 Verbindungsgehäuse,
 - 23 Verbindungsbolzen,
 - 8 Innensechskant Schrauben M6x35
 - 8 Unterlegschrauben
 - 1 Holzdübel 8 x 25 (nicht zum Einleimen)

Benötigtes Werkzeug: Inbusschlüssel,
Kreuzschlitzschraubendreher






Wichtiger Sicherheitshinweis:




*Sobald Ihr Kind in der Lage ist, sich aufzusetzen, sollte der Bettrost **nur noch in der untersten Stellung** verwendet werden!*



Aufbauanleitung BeneVita Triline als Kinderbett:

1. Verbindungsbolzen in die Oberseite (Seitenteil ohne Rad) der Stirnseiten mit Kreuzschraubendreher einschrauben.
2. Verbindergehäuse in die Unterteile (Seitenteil mit Rad) einsetzen
3. Oberteile der Stirnseiten nach Zeichnung auf die Unterteile (mit Rad) setzen und Verbindergehäuse durch Rechtsdrehung fixieren.
4. Für die Befestigung des Bettrostes in der oberen Stellung müssen die Auflageklötzchen nach Zeichnung montiert werden. Die Montage erfolgt durch Innensechskant (Inbus-) Schrauben mit Unterlegscheiben.
5. Die Verbindungsbolzen nach Zeichnung in die Stirnseiten einschrauben.
6. Bettgitter nach Zeichnung ansetzen.
7. Verbindergehäuse in das Bettgitter einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
8. Unterteil der Rückwand nach Zeichnung ansetzen.
9. Beigefügter Holzdübel 8x25 in vorgesehene Loch einsetzen. **(bitte nicht anleimen!)**
10. Verbindergehäuse einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren
11. Oberteil der Rückwand nach Zeichnung ansetzen.
12. Verbindergehäuse einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
13. Stirnseite nach Zeichnung ansetzen.
14. Verbindergehäuse einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
15. Bettrost von oben einführen und mit 4 Schrauben fixieren.

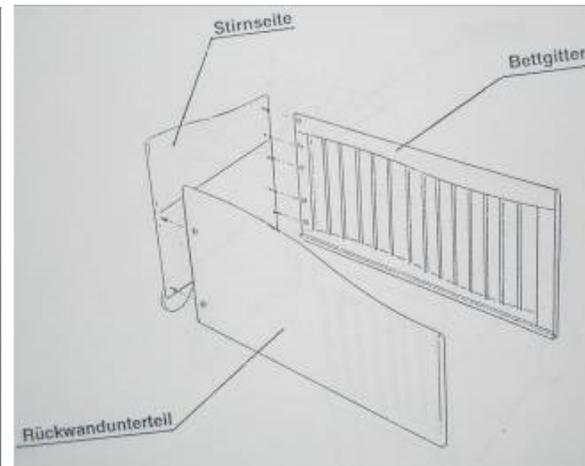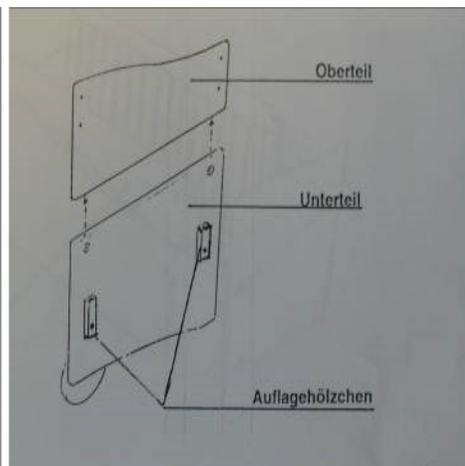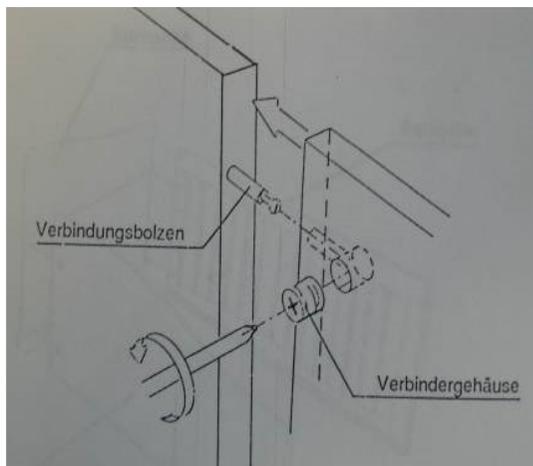

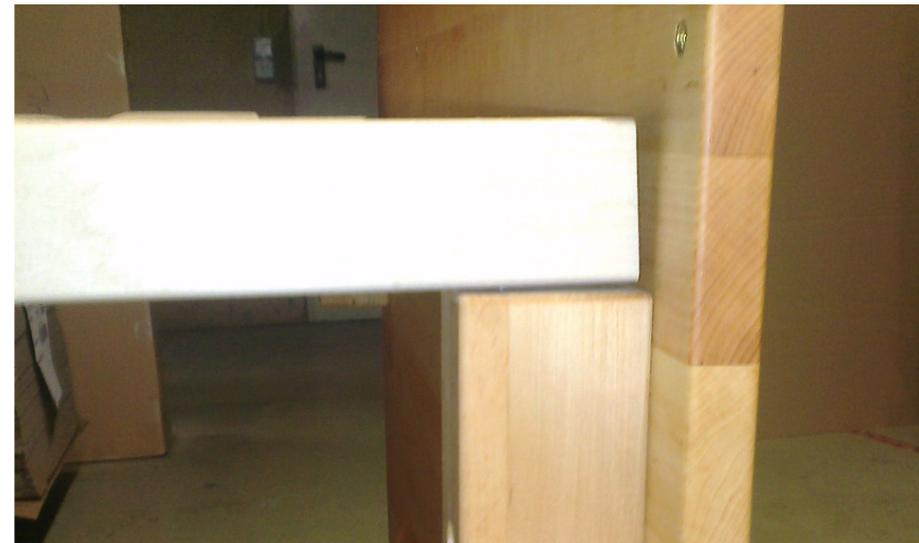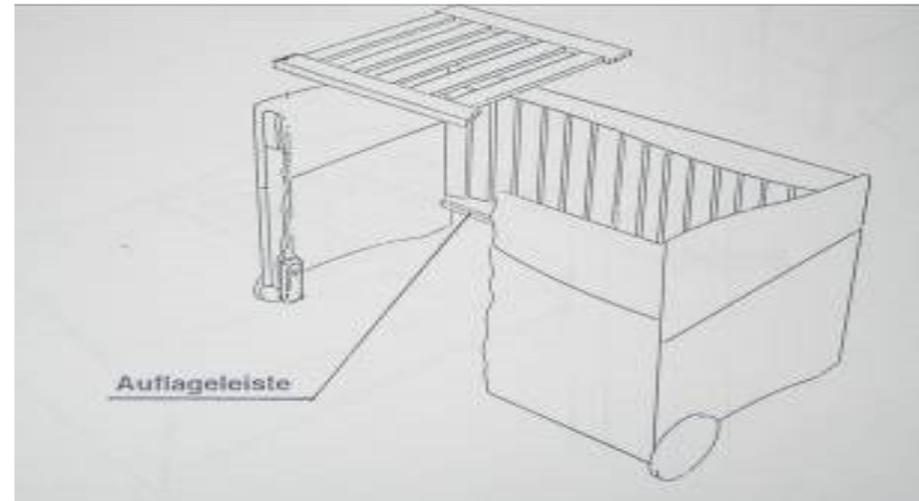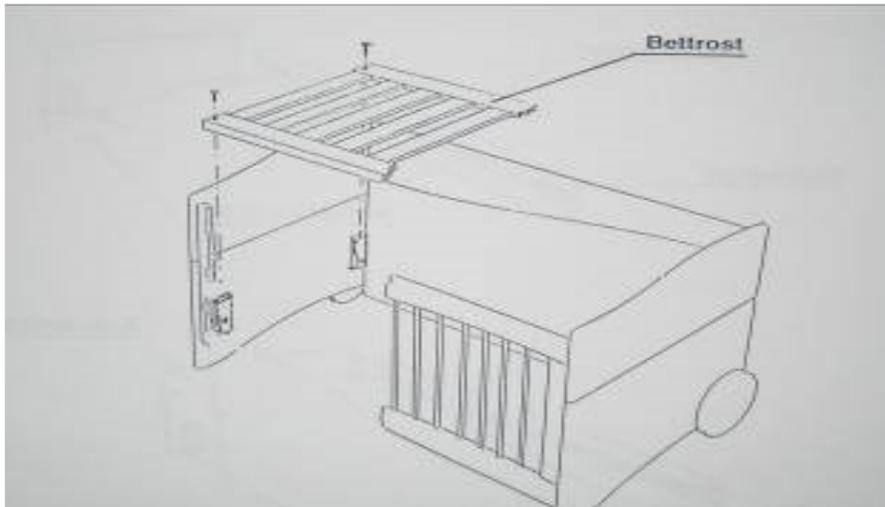

Technische Hinweise:


- !! Für die Befestigung des Bettrostes in der unteren Stellung (2 Verstellhöhen sind möglich) müssen die Auflageklötze nach Zeichnung um montiert werden. Die Montage muss so erfolgen, dass der Gewindeteil an den Klötzen von oben sichtbar ist!
Der Bettrost liegt in dieser Stellung an der Bettgitterseite auf der Auflageleiste.
- !! Die Matratze muss die Abmessung 70 cm x 140 cm haben. Siehe auch Warnhinweise!
- !! Alle Schrauben und Beschlagteile müssen immer sachgemäß befestigt und angezogen sein. Es empfiehlt sich, die sachgemäße **Befestigung regelmäßig zu überprüfen** und falls erforderlich nachzuziehen!

Warnhinweise/ Sicherheitshinweise:



- !! Sobald Ihr Kind in der Lage ist, sich aufzusetzen, sollte der Bettrost **nur noch in der untersten Stellung** verwendet werden!
- !! Bitte verwenden Sie das Kinderbett nicht mehr, sobald Ihr Kind in der Lage ist, aus dem Kinderbett heraus zu klettern, um Stürze zu vermeiden!
- !! Benutzen Sie das Kinderbett **nicht, wenn einzelne Teile gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind oder Teile fehlen!** Verwenden Sie nur vom Hersteller kommende Ersatzteile!
- !! Gegenstände, die als Fußhalt dienen könnten oder die eine Gefahr für das Ersticken oder das Strangulieren darstellen, z.B. Schnüre, Vorhang-/Gardinenkordel usw. dürfen nicht im Kinderbett gelassen werden!
- !! Die **Dicke der Matratze** ist so zu wählen, dass die zu übersteigende Höhe (Matratzenoberfläche bis Oberkante des Bettgitters) in der untersten Stellung des Bettrostes min.50cm, in der obersten Stellung min.20 cm beträgt.
- !!**Länge und Breite der verwendeten Matratze dürfen als Zwischenraum zu den Bettseiten maximal 3 cm zulassen!**
- !! Bitte verwenden Sie nur eine Matratze für Ihr Kinderbett! Diese sollte maximal eine Dicke von 10 cm haben!
- !! Um unzulässige Öffnungsmaße zu vermeiden sind immer **alle Schlupfsprossen zu entfernen**. Achten sie darauf, dass die Federn nach oben montiert werden
- !! Das Kinderbett darf **nicht in der Nähe von offenem Feuer** oder anderen starken Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen etc. stehen!

Aufbauanleitung BeneVita Triline als Liege / Sofa:

1. Als erstes muss das Gitterbett in umgekehrter Reihenfolge wieder zerlegt werden,
2. Die Auflageleiste von dem Bettgitter an die Vorderseite (schmale Rückwand) mittels 4 Innensechskant- (Inbus-) Schrauben incl. Unterlegscheiben montieren.
3. 2 Auflageklötzchen nach Zeichnung jeweils an den Stirnseiten des Seitenteils ohne Rad mittels Innensechskant-Schrauben und Unterlegscheiben montieren.
4. Je 4 Verbindungsbolzen (2 vorne 2 hinten) in die Stirnseite des Seitenteils ohne Rad einschrauben.

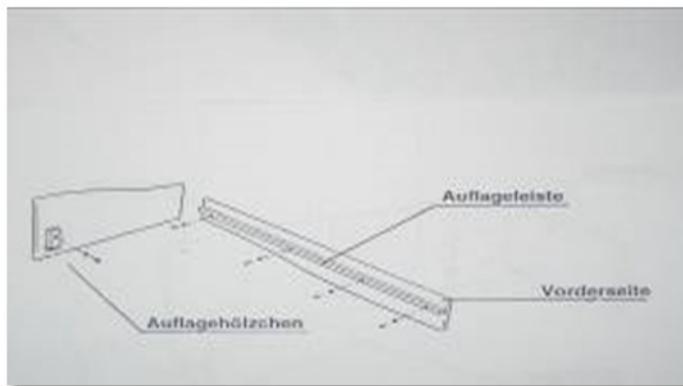

5. Rückseite nach Zeichnung an der Stirnseite ansetzen.
6. Verbindergehäuse in die Rückseite einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
7. Vorderseite nach Zeichnung an der Stirnseite ansetzen.
8. Verbindergehäuse in die Vorderseite einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
9. Stirnseite B nach Zeichnung ansetzen.
10. Verbindergehäuse in die Rück- bzw. Vorderseite einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
11. Bettrast von oben einlegen und an den Klötzen mittels 2 Innensechskant- (Inbus-) Schrauben incl. Unterlegscheiben befestigen.

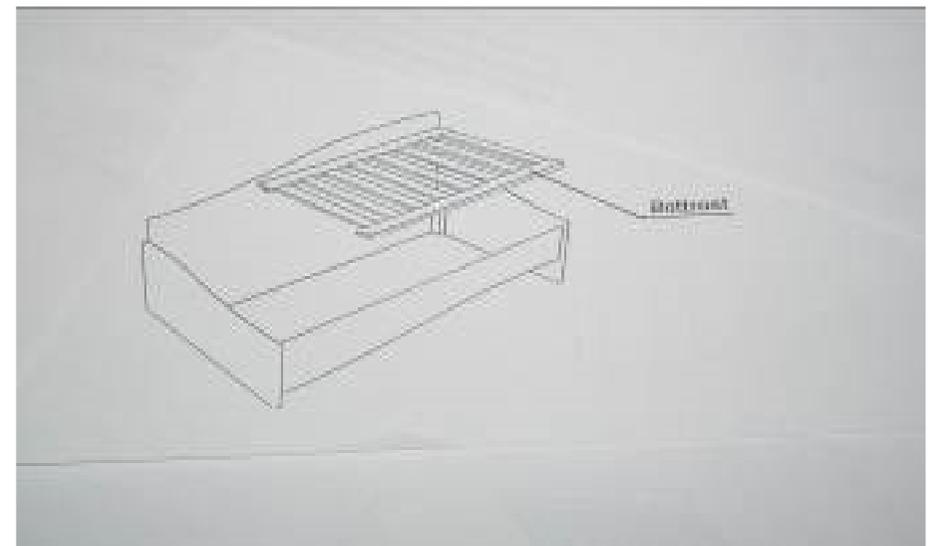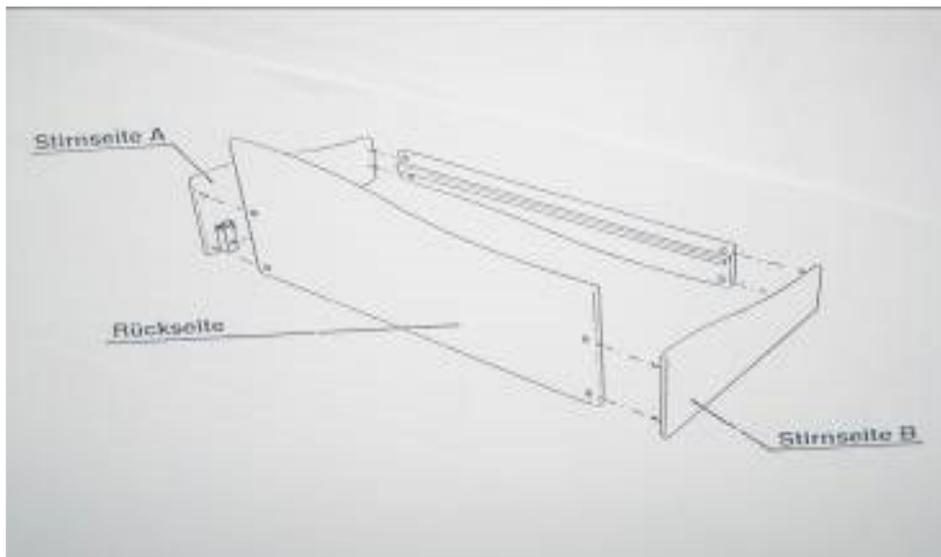

Aufbauanleitung BeneVita Triline als Schreibtisch:

1. Bettsofa in umgekehrter Reihenfolge zerlegen
2. Verbindungsbolzen in die Stirnseite Seitenteil mit Rad einschrauben.
3. Tischplatte (breite Rückwand) nach Zeichnung an der Stirnseite C ansetzen.
4. Verbindergehäuse in die Tischplatte einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
5. Ablagebrett (schmale Rückwand) nach Zeichnung an der Stirnseite C ansetzen.
6. Verbindergehäuse in das Regalbrett einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
7. Stirnseite D nach Zeichnung ansetzen.
8. Verbindergehäuse in die Tischplatte bzw. Ablagebrett einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
9. Verbindungsbolzen in die Rückseiten (Seitenteile ohne Rad) einschrauben.
10. Rückseite nach Zeichnung ansetzen.
11. Verbindergehäuse in die Tischplatte bzw. Stirnseiten einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.

